




*Iekļāšanas instrukcija*



***Clic***

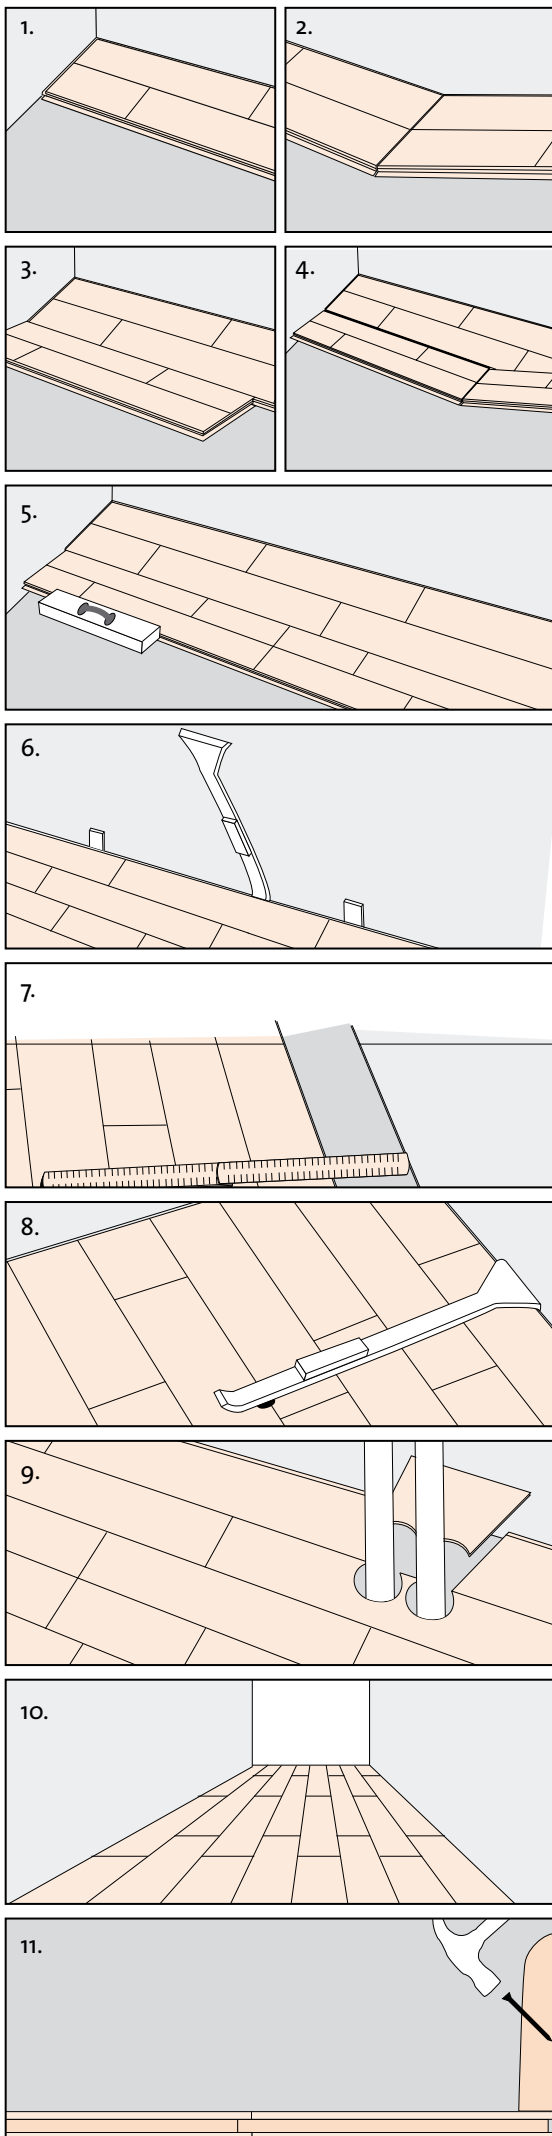

## leklāšanas instrukcija

**1.** Pirmo parketa dēli ieklājiet pie sienas tā, lai dēļa izgriezums būtu virzīts uz sienu. Līdz sienai atstājiet vismaz 7 mm atstarpi (pa vienam milimetram katram telpas platuma metram). Vēlāk, saliekot 3-4 parketa dēļu rindas, varēsiet papildus koriģēt šo attālumu. Lai saglabātu atstarpi starp parketa dēļiem un sienu, izmantojiet attiecīga platuma koka ķīļus.

**2.** Ielieciet nākošā parketa dēļa gala iegriezumu slīpi pirmā parketa dēļa gala rievā, un laidiet parketa dēli lejup, kamēr tas nofiksējas. Šādā veidā pabeidziet pirmo rindu.

**3.** Izmantojot no pirmās rindas atlikušo parketa dēļu daļu (minimālais pieļaujams garums – 40 cm), sāk otro rindu. Slīpi ievietojiet parketa dēli jau ieklātas rindas parketa dēļu izgriezumā, viegli spiežot uz leju un nedaudz uzstot pa parketa dēli, taču nenolaidiet dēli līdz beigām. Tā parketa dēlis turēsies vietā, lai varētu savienot to ar nākošo dēli.

**4.** Šādā veidā turpiniet un savienojiet galos visu rindu. Pārlicinieties, ka parketa dēļi savienošanas vietās pārsniedz vismaz 40 cm.

**5.** Ar viegliem koka kluča piesitieniem pa apakšējo izgriezuma daļu, vienlaikus spiežot dēļu rindu uz leju pie pamatnes, nofiksējiet parketa dēļu rindu.

**6.** Ieklājot 3-4 rindu, noregulējiet attālumu līdz sienai.

**7.** Ieklājot pēdējo rindu, aprēķiniet attālumu līdz sienai, ja nepieciešams, ar zāģi sašauriniet pēdējo parketa dēli.

**8.** Nofiksējiet pirmo rindu, izmantojot tam paredzētu rīku.

**9.** Caurumus caurulēm izgrieziet pēc iespējas lielākus, lai dabiski peldoša grīda nepiebidītos pie caurulēm. Caurules aizsedziet ar cauruļu gredzeniem.

**10.** Ieklājot peldoša veida parketa dēļus koridorā, ieteicams tos ieklāt gareniski.

**11.** Grīdlīstes vienmēr piestiprina pie sienas.

Klājot, kopjot un remontējot parketa dēļus sporta zālēs, birojos un citās publiskās vietās, jāievēro papildus rekomendācijas. Pēc informācijas griezties pie pilnvarota pārdevēja vai ražotāja.

## Vispārējā informācija

Boen Clic parketa dēļus ieklāj neizmantojot limi vai citus stiprināšanas līdzekļus. Mūsu kvalitātes kontrolieri parketa dēļus izšķiro un pārbauda. Ja rodas jebkādas šaubas par šķiras vai vizuāliem defektiem, ļoti svarīgi par defektiem paziņot pirms grīdas ieklāšanas. Ieteicam parketa dēļu ieklāšanas darbus uzticēt kvalificētam speciālistam. Atcerieties, ka par ieklātas grīdas rezultātu atbild klājējs. Koks ir dabiskais produkts ar savdabīgu faktūru un tās trūkumiem.

## Klimatiskie apstākļi

Boen parketa dēļi tiek izkaltēti līdz 7,5% ( $\pm$  1%) mitrumam, kas ir līdzīgs mēbeļu koka mitrumam. Ēkai, kurā tiek ieklāta grīda, jābūt sausai un apsildāmai. Visiem logiem, durvīm jābūt saliktiem, visiem mūrēšanas, apmešanas un krāsošanas darbiem jābūt pabeigtiem pirms ieklāšanas. Grīdas klāšanas laikā gaisa temperatūrai telpā ir jābūt vismaz 15 °C, bet relatīvajam gaisa mitrumam vismaz 60%; nodrošiniet pienācīgu gaisa temperatūru telpā (min. 15 °C) un relatīvo gaisa mitrumu (max. 60%) arī pēc parketa dēļu ieklāšanas. Kartona parketa dēļu kastes uzglabājiet sausās telpās un atveriet tikai pirms ieklāšanas.

## Grīdu pamatne: kokskaidu plātnes, saplāksnis un koka grīdas

Pamatnei jābūt sausai, gludai un cietai. Piemērots šāds pamatnes biezums: kokskaidu plātnes – 21mm, saplākšņa – 19mm, koka grīdas dēļi - 21mm. Ja ieklājat uz dēļiem, ir ļoti svarīgs pienācīgs ieklāšanas leņķis. Gadījumā, ja koka grīdas dēļi tika ieklāti pa diagonāli vai tie ir saplaisājuši, pamatnei jābūt vismaz 28 mm biežai. Pamatnes mitrumam nav jāpārsniedz 12%. Jebkāda čīkstēšana, vai citi pamatnes skaņu iemesli ir jānovērš pirms parketa dēļu ieklāšanas. Ieteicams ieklāt kartona slāni vai līdzīgu ieklājumu starp parketa dēļiem un pamatni, tas palīdzēs novēst berzes radīto skaņu.

## Betona pamatne

Betona virsmai jābūt tīrai un gludai. Pieļaujamais pamatnes nelīdzenums ir 3 mm uz 2 kvadrātmetriem. Betona pamatnei jābūt pilnīgi izžuvušai. Pirms sākt grīdas ieklāšanu, pārlicinieties, ka:

- Relatīvais betona mitrums (RH) nepārsniedz 90%,
- Betona „CM mitrums” nepārsniedz 2%.

Uz betona ir jāiekļāj 0,20 mm bieža polietilēna plēve, kas apturēs atlikušo betona mitrumu, uz polietilēna plēves ir jāiekļāj 2mm segumu (piem. pūsto polietilēna, korķi vai tml.).

## Esošais grīdas segums

Linoleja, vinila, plastmasas pārklājumus var atstāt ar nosacījumu, ka uz tiem pirms parketa dēļu likšanas ir jāuzklāj segums (piem. pūstā polietilēna, korķi vai tml.). Plāns, viendabīgs paklāja segums ir piemērots, taču higiēnas nolūkos mēs iesakām to neizmantot. Visam pārējam augstāk neuzskaitītajam pārklājumam ir jābūt noņemtam. Vienmēr pārbaudiet, vai pamatne ir gluda.

## Apsildāmās grīdas

Ir dažādi apsildāmu grīdu tipi, kas izmanto elektrību vai ūdeni. Mūsu parketa dēļi ir piemēroti apsildāmai grīdai, kuras siltums nepārsniedz 60 W/m<sup>2</sup> un virsmas temperatūra ir ne augstāka kā +27°C. Apsildes sistēmai jābūt apgādātai ar termostatu un izbūvētai tādā veidā, lai siltums izplatītos vienmērīgi visā grīdas laukumā. Ļoti svarīgi ir pārbaudīt, lai seguma apakšējā daļa nebūtu pārklāta ar gumiju vai citu biezu materiālu, jo tas izolēs siltumu zem seguma un var sabojāt parketa dēļus.

## Skaņas izolācija

Skaņa tiek mērīta ar decibelu (db). Svarīgi ir atšķirt soļu izplatīto skaņu no atskaņas. Soļu izplatīto skaņu mēra telpās zem ieklāta parketa, bet atskaņu mēra telpā kur ieklāts parkets. Būvējot daudzstāvu ēkās tiek ievēroti speciāli noteikumi, lai slāpētu soļu izplatīto skaņu un tā var atšķirties atkarībā no ēkas konstrukcijas, lieluma un kvalitātes. Lai noteiktu Jūsu skaņas normas griežaties pēc palīdzības pie arhitektiem vai konsultantiem.

## Kopšana

Boen parketa dēļu virsma rūpnīcā ir pārklāta ar laku vai eļļu. AS-laka ir ilgmūžīga, noturīga pret ultravioletajiem stariem un skrābām. Mēs neiesakām lakot tikko ieklātu grīdu, taču gadījumā ja vēlaties papildus lakojumu, lūdzu, sazinieties ar mums lai saņemtu instrukcijas. Eļļa arī ir noturīga pret ultravioletajiem stariem. Ar eļļu pārklātai grīdai ir nepieciešama bieža kopšana un atjaunošanas darbi. Iesakām lietot mūsu speciālos virsmu tīrīšanas un atjaunošanas līdzekļus. Grīdu ieteicams tīrīt ar sausu lupatiņu vai putekļu sūcēju. Ja grīdu nepieciešams mazgāt, centieties ierobežojiet ūdens daudzumu un mazgājiet tikai ar ļoti labi nosusinātu lupatiņu. Nepieļaujiet, lai ūdens pārpalikums uz parketa izžūtu pats no sevis. Rūpnīcā nepārklātas grīdas apstrādei izmantojiet piemērotus produktus. Sporta zālēs, birojos, vai citās intensīvas kustības telpās jāievēro citi kopšanas noteikumi. Sazinieties ar pārdevēju vai ražotāju par papildus informāciju.



**BOEN** grīdas

Tev tikai jāizvēlas!